PROCEAN®



TEK System Wings
Benutzerhandbuch

INHALTSVERZEICHNIS

Einführung	3
Wichtiger Hinweis / Zertifizierung	4
Zertifizierung	5
Sicherheitsanforderungen	6-7
Ausbildung	8
Modellbeschreibung	9-11
Power-Inflator	11
LP-Schlauch	12
Zylinderanschluss	13-14
Anpassen / Vor dem Tauchgang	15-16
Benutzen	17-18
Wartung	19-20
Garantie	21
Logbuch	22-24

INTRODUCTION

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres PROCEAN BCD-Produkts.
Bitte lesen Sie den Inhalt dieser Bedienungsanleitung sorgfältig durch und verstehen Sie ihn. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren nächstgelegenen Händler oder an unseren Kundendienst.

WICHTIGE HINWEISE
Alle wichtigen Informationen oder Warnungen, die die Leistung des Produkts beeinträchtigen oder zu Verletzungen des Benutzers und/oder anderer führen könnten, werden mit den folgenden Symbolen hervorgehoben.

VORSICHT
Dieses Symbol weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Verletzungen führen kann

WARNUNG
Weist auf eine möglicherweise GEFÄHRLICHE Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu SCHÄDEN am Produkt oder schweren VERLETZUNGEN für den Benutzer führen kann. Es kann auch vor falschen Praktiken warnen

DANGER
Weist auf eine unmittelbar GEFÄHRLICHE Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu einem schweren Unfall führt, der zu schweren Verletzungen und in extremen Fällen zum Tod führen kann.

WICHTE HINWEISE
PROCEAN behält sich das Recht vor, Produkte, Prozesse und Herstellungstechniken jederzeit zu ändern. Es liegt in der Verantwortung der Techniker, die neuesten Informationen und Teile von PROCEAN zu erhalten. Sollten Warnungen oder Informationen in diesem Handbuch unklar sein oder nicht vollständig verstanden werden, wenden Sie sich bitte an PROCEAN, bevor Sie das Produkt verwenden.

WICHTIGER HINWEIS

Zu Ihrem Schutz bei der Verwendung von PROCEAN-Tauchausrüstung möchten wir Sie auf Folgendes aufmerksam machen:

1. Die Nutzung dieses Geräts setzt das Lesen, Verstehen und Befolgen dieser Bedienungsanleitung voraus.

2. Die Verwendung der Ausrüstung ist auf die in diesem Handbuch beschriebenen Anwendungen und für die von PROCEAN schriftlich genehmigten Zwecke beschränkt.

3. Das Gerät muss jährlich von einem autorisierten PROCEAN-Techniker gewartet (z. B. untersucht, gewartet und gegebenenfalls repariert) werden. Auch diese Wartung muss dokumentiert werden. Bitte nutzen Sie das beiliegende Fahrtenbuch.

4. Wenn das Gerät unsachgemäß gewartet oder von Personen repariert wird, die nicht von PROCEAN geschult wurden, und in Fällen, in denen das Gerät für nicht ausdrücklich vorgesehene Zwecke verwendet wird; Die Haftung für die ordnungsgemäße und sichere Funktion der Geräte geht auf den Eigentümer/ Benutzer über.

5. Die in diesem Dokument enthaltenen Anweisungen und Aussagen basieren auf den neuesten Informationen, die vor Drucklegung verfügbar waren. PRO-CEAN behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen vorzunehmen.

6. Beim Transport dieses Geräts müssen die örtlichen Gesetze und Vorschriften befolgt werden.

WARNUNG

Die Nichtbeachtung ALLER Warnungen und Anweisungen zur Verwendung und Wartung dieser Produktmatte kann zu schweren Verletzungen und im Extremfall zum Tod führen.

WARNUNG

BCDS SIND KONZIPIERT, UM DEM BENUTZER SICHERHEIT UND KOMFORT ZU BIETEN. UNSACHGEMÄßE VERWENDUNG KANN ZU EINEM UNFALL FÜHREN. DESHALB MÜSSEN ALLE FOLGENDEN REGELN EINGEHALTEN WERDEN.

ZERTIFIZIERUNG

Das verifizierte und zertifizierte Produkt ist ein Tarierweste (im Folgenden als BCD bezeichnet).

Die EU-Typzertifizierung des BCD erfolgte gemäß der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates (EU) 2016/425 über die persönliche Schutzausrüstung gemäß folgender Norm: EN 1809+A1:2016 „Tauchausrüstung – Auftrieb“. Kompensatoren - Funktions- und Sicherheitsanforderungen, Prüfverfahren.
Die Kompatibilitätsbewertung dieses BCD-Systems wurde durchgeführt von: VTUPV, anerkannte Zertifizierungsstelle Nr. 1103.

Aufgrund des Fehlens von EN-Normen für Sicherheitsanforderungen bei der Verwendung mit Gemischen mit höherem Sauerstoffgehalt kann der oben genannte Auftriebskompensator nicht als Gegenstand einer CE-Zertifizierung für Gasgemische mit einem Sauerstoffgehalt über 21 angesehen werden % (+/- 2 %), wie in der Richtlinie 89/686/EWG angegeben.

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. Die Konformitätserklärung kann im PDF-Format angefordert werden, indem Sie sich an **Dealer@procean.nl** wenden

WARNUNG
In Nicht-EU-Ländern gelten möglicherweise zusätzliche Anforderungen oder gesetzliche Anforderungen für die Verwendung dieses Produkttyps.

WARNUNG
Diese Art von Auftriebskompensator ist KEINE Sicherheitsweste und garantiert auch keine Kopf-oben-Position an der Oberfläche.

SICHERHEITSANFORDERUNGEN

1. Überprüfen Sie vor jedem Tauchgang sorgfältig alle Elemente Ihrer Ausrüstung. Weitere Informationen finden Sie unter Inspektion vor dem Tauchgang.

2. Tauchen Sie nicht mit dieser Ausrüstung (BCD), wenn Anzeichen von Beschädigung, Abnutzung oder Anzeichen einer möglichen Fehlfunktion vorliegen.

3. Bevor Sie Ihren Tauchgang beginnen, sollten Sie Buddy-Checks durchführen und das Tarierjacket visuell auf Undichtigkeiten oder andere Unregelmäßigkeiten überprüfen.

4. Bei einem unkontrollierten Aufstieg sollten Sie sofort damit beginnen, Luft aus dem Tarierjacket abzulassen, um die Aufstiegsgeschwindigkeit zu stoppen oder zu verlangsamen.

5. Dieses Gerät ist nicht als Hilfsmittel zum Heben von Gegenständen an die Oberfläche gedacht. Es handelt sich um ein persönliches Gerät, das nur vom Taucher/Träger verwendet werden darf. Jeder Missbrauch könnte zu Schäden am Produkt und/oder Verletzungen des Benutzers führen.

6. Vermeiden Sie, dass dieses Produkt extremer Sonneneinstrahlung/Hitze ausgesetzt wird.

7. Atmen Sie keine Luft aus dem Tarierjacket ein. Es kann schädliche Verunreinigungen, Gase oder gefährliche Bakterien enthalten, die sich an feuchten Orten entwickeln.

8. Dieses Gerät sollte nicht das einzige Mittel zur Erhöhung Ihres Auftriebs sein. Zusätzlicher Auftrieb sollte durch ein zusätzliches Aufblasgerät (Trockenanzug) oder das Entfernen von Gewicht möglich sein. Um nicht durch einen unkontrollierten Abstieg zu ertrinken, sollten Sie in jedem Fall die Möglichkeit haben, eine Notauftriebsquelle zu nutzen oder das Gewicht zu entfernen. Das Tarierjacket DARF NICHT die einzige Auftriebsquelle sein!

9. Bei diesem BCD-Typ handelt es sich nicht um eine Rettungsweste, sie garantiert keine Kopf-nach-oben-Position des Benutzers an der Oberfläche. Deshalb sollten Sie immer mit einem Tauchpartner tauchen, falls Sie an der Oberfläche das Bewusstsein verlieren.

10. Heben oder bewegen Sie das Tarierjacket nicht, indem Sie am Inflatorschlauch ziehen. Eine solche Praxis kann zu irreparablen Schäden am BC führen.

11. Beim Tauchen in kaltem Wasser (unter 10 Grad Celsius) ist damit zu rechnen, dass der Inflator einfrieren und dadurch unkontrolliert Luft zuführen kann oder es zu anderen Unregelmäßigkeiten im Betrieb kommen kann.

WARNUNG

ZUSÄTZLICH zu Ihrem BCD-System sollte ein ALTERNATIVES Mittel zur Oberflächenunterstützung/Floation verwendet werden.

Verwendungszweck
Dieser BC Wing-typ ist als aufblasbares Gerät gedacht, das dem Taucher die Möglichkeit bietet, den Auftrieb zu kontrollieren. Bei diesem Produkt handelt es sich um eine Luftzelle, die an einem geeigneten Gurt befestigt werden muss. Es handelt sich nicht um eine Schwimmweste.

Risk assessment
Das Wing-Luftzellen-System muss dem Benutzer eine gültige Form der Auftriebskontrolle bieten, wenn die Risikobewertung der Wing-Luftzelle als konform mit der Norm EN 1809:2014+A1:2016 befunden wird

EDUCATION

Ihr PROCEAN BCD ist ein wichtiger Teil Ihrer Tauchausrüstung.

VORSICHT

Es wird Ihnen DRINGEND empfohlen, einen umfassenden Tauchkurs mit Ihrer Sidemount-Konfiguration erfolgreich zu absolvieren, der von einem entsprechend qualifizierten Tauchlehrer bei einer der anerkannten professionellen Ausbildungsagenturen durchgeführt wird.

Ihr PROCEAN BCD ist eine Kombination von Produkten, einschließlich Einlassventilen mit Druckluft und Auslassventilen (Überdruckventilen), manuellen Ablassventilen, Gewichtssystemen, Taschen und Gurten.
Es wird daher empfohlen, sich für diesen Produkttyp weiterzubilden.

WARNUNG

Sie MÜSSEN daher einen umfassenden Tauchkurs erfolgreich absolvieren, der von einem entsprechend qualifizierten Tauchlehrer bei einer der anerkannten professionellen Ausbildungsagenturen durchgeführt wird.

Bei allen Sporttauchaktivitäten MUSS ein Tarierjacket (BCD) verwendet werden.


MODELLBESCHREIBUNG

Dank des modularen Aufbaus des PROCEAN Wing systems kann dieses Produkt an jede Art von Tauchgang angepasst werden. Vom Freizeittauchen mit einer einzigen Flasche bis hin zu verschiedenen Formen des technischen Tauchens, Konfigurationen aus Doppelflaschensets und Etappen.

Markierungen:
Modelltyp-Größe/Produktionsdatum/Chargennummer können auf dem Etikett abgelesen werden.
MM-SS|YY.MM|#Batch (MM=Modell SS=Größe YY=Jahr MM=Monat #batch=Produktion)

TEK system (Luftzlle) vorne

1. Inflatorschlauch L.P.
2. Inflatorschlauch (Luft)
3. K-Typ-Power-Inflator
4. Luftzelle
5. Überdruckventil

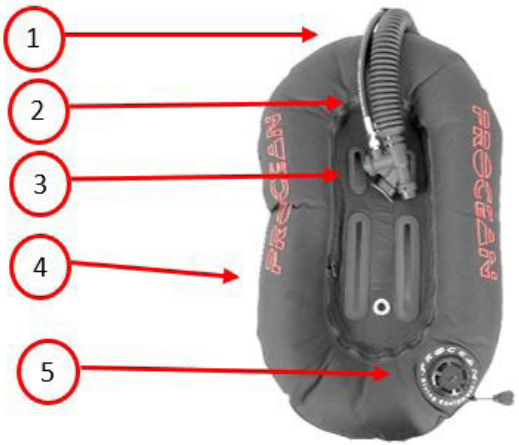

TEK system (Luftzelle) hinten

6. Äußerer Aircell-Reißverschluss
7. Befestigungsbohrungen
8. Montageschlitze



Der BC kann mit jedem Gurt verwendet werden, der über zwei Befestigungslöcher von 12 mm und einem Abstand von 279 mm verfügt. Wir empfehlen jedoch die Verwendung eines der hochwertigen CE-zertifizierten PROCEAN-Geschirr.

MODEL DESCRIPTIONS

TEK 30 / Luftzelle mit 14kg



TEK 38 / Luftzelle mit 18kg



TEK 45 / Luftzelle mit 21kg



TEK 60 / Luftzelle mit 27 kg



POWER-INFLATOR



Die Außenhülle unseres Power-Inflators ist sehr robust hergestellt aus einem stoßfesten Polymer.
Dieses Polymer ist sehr widerstandsfähig gegen raue Einflüsse Umgebungsbedingungen beim Tauchen.

Das eigentliche Ventil (im Polymer untergebracht) wird hergestellt aus Metall, was es frostbeständiger macht,
Dadurch kann es länger betrieben werden als Gasgeneratoren komplett aus Kunststoff gefertigt.

Unser Inflator ist mit einem Oral-Inflator-Knopf #1 ausgestattet
Wird zum oralen Aufblasen des Tarierjackets bei Verwendung des Mundstücks # 2 verwendet
Die Leistungssteigerung des Tarierjackets erfolgt über die PI-Taste # 3
Damit dies funktioniert, muss der LP-Schlauch an #4 angeschlossen werden.

Um die Luft aus dem Tarierjacket abzulassen, verwenden Sie die „Luft ablassen“-Taste # 1

ANSCHLUSS DES LP-SCHLAUCHS

VORBEREITUNG

1. Um einen ordnungsgemäßen Betrieb des Inflators zu ermöglichen, muss dieser über den mit dem Tarierjacket gelieferten LP-Schlauch an den LP-Anschluss der 1. Stufe des Atemreglers angeschlossen werden.

2. Um den LP-Schlauch mit dem Inflator zu verbinden, sollten Sie vorsichtig an der Hülse der Düse des LP-Schlauchs ziehen (Schritt 1) und dann die Düse auf den Schnellanschluss stecken (Schritt 2).wie in den Bildern unten dargestellt:
Abb. 10. LP-Schlauchanschluss

WARNUNG

Der Versorgungsdruck des Inflators muss zwischen 6 und 16 bar liegen. Sie sollten dies überprüfen, BEVOR Sie den LP-Schlauch an den Inflator anschließen.

GEFAHR

Der Niederdruckschlauchanschluss von der 1. Stufe Ihres Atemreglers darf nur über einen Niederdruckanschluss erfolgen. Das Herstellen einer Verbindung zu einem Hochdruckanschluss führt zur Beschädigung dieses Geräts und kann zu schweren Verletzungen des Benutzers führen.

ANSCHLUSS DES ZYLINDERS

Beim Anschluss einer einzelnen Flasche an eines der TEK Wing-systeme wird dringend empfohlen, den „Einzelflaschen-Adapter“ zu verwenden, der mit einem Doppelflaschen-Gurtsystem geliefert wird.

1. **Zylinder**
2. **Befestigungsgurt (Zylinder)**
3. **Einzelflaschenadapter**



WARNUNG

Vor dem Anbringen der Flasche wird empfohlen, die Befestigungsbänder mit Wasser zu tränken. Dadurch können sie sich bei Zugeinwirkung etwas „dehnen“.


Der Einzelflaschenadapter wird an der „Luftzelle“ und der „Rückplatte“ mit den mitgelieferten Schrauben im Einzelflaschen-Adaptersatz mit der Teilenummer befestigt **# PBCP-003201-009**

ANSCHLUSS DES ZYLINDERS

Wenn der Einzelflaschenadapter an eines unserer TEK Wing-systeme angeschlossen wird, verfügt er über die folgenden Komponenten.

TEK system (Luftzellel) hinten

1. **Luftzelle system**
2. **Geschirr (verschiedene Typen)**
3. **Einzelflaschenadapter**
4. **Befestigungsgurt (Zylinder)**
5. **Befestigungsgurt (Zylinder)**

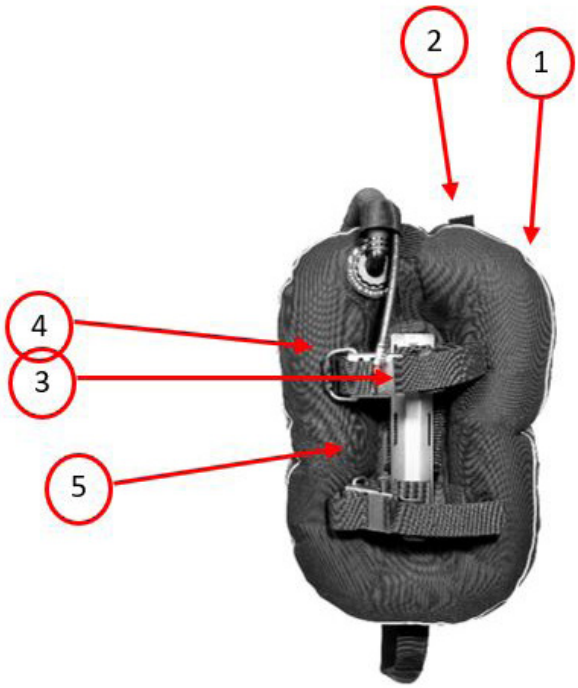

GEFAHR

Eine falsch angeschlossene Tauchflasche kann sich während des Gebrauchs lösen und sich vom Gurtsystem lösen. Dies könnte zu einer äußerst gefährlichen Situation führen.

VORSICHT

Sie müssen mit Ihrem Tauchlehrer einen Check-out im begrenzten Freiwasser durchführen, um das erforderliche Gewicht zu ermitteln, das Sie benötigen, um eine korrekte Tarierung zu erreichen.

EINSTELLEN DES EINSTELLGURTS

hren Sie den Riemen durch die Rückseite
r Schnalle und durch Schlitz # 2



ld the strap through 180 degrees.
w pass it through slot #3



annen Sie das Band mithilfe der **cam**
rkungsweise der Schnalle.

t der cam Aktion festziehen
hren Sie das Gurtband durch den Schlitz #1.



m Schluss den Riemen festziehen
es kann nun mit dem Klettverschluss fixiert werden.



PRÜFUNGEN VOR DEM TAUCHGANG

Vor jedem Tauchgang müssen Sie die folgenden Prüfungen durchführen, um den ordnungsgemäßen Betrieb Ihres Tarierjackets und aller seiner Komponenten sicherzustellen. Diese Prüfungen müssen vor jedem Tauchgang durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass alle Komponenten ordnungsgemäß funktionieren.

1. Stellen Sie sicher, dass kein Element des Tarierjackets Anzeichen von Abnutzung aufweist. Achten Sie dabei besonders auf den Zustand des Gurtbands, der Schnallen, der Außenhülle und des LP-Schlauchs.

2. Überprüfen Sie, ob alle einstellbaren Komponenten richtig festgezogen sind. Schrauben / Riemen / Adapter / Ventile / Schläuche / Einzeltankadapter (falls vorhanden).

3. Überprüfen Sie die korrekte Funktion des oralen Aufblassystems des Tarierjackets. Halten Sie das Mundstück des Inflators an Ihren Mund, atmen Sie in die Luftzelle des Tarierjackets aus, während Sie die Taste für den Oral Inflator drücken. Wiederholen Sie diesen Vorgang, indem Sie das Tarierjacket vollständig aufblasen.

4. Drücken Sie die LP-Inflatortaste, bis das automatische Entleerungsventil aktiviert wird. Das automatische Ablassventil sollte sich öffnen und Luft ablassen. Die Luftzufuhr sollte sofort nach dem Loslassen der Aufblastaste stoppen.

5. Betätigen Sie das Entleerungsventil durch Ziehen an seiner Schnur. Das Ventil sollte Luft ablassen.

6. Pumpen Sie das Tarierjacket mit dem Aufblasknopf auf, drücken Sie nun den Mundaufblasknopf und prüfen Sie, ob Luft aus dem Loch des Aufblaskörpers austritt.

7. Pumpen Sie das Tarierjacket mit dem Aufblasknopf vollständig auf und lassen Sie es 10 Minuten lang vollständig aufgeblasen. Wenn es nach 10 Minuten immer noch voll ist, ist es in Ordnung. Andernfalls muss das Tarierjacket von einem autorisierten PROCEAN-Händler/Servicecenter gewartet werden.

WARNUNG

Ihre Ausbildung muss aktualisiert werden, wenn Sie nicht sicher sind, ob Sie über die richtigen Fähigkeiten für die Ausrüstung verfügen, über die Sie verfügen.

VERWENDUNG IHRES BCD

An der Oberfläche

Abhängig von der verwendeten Einstiegsmethode sollten Sie das Tarierjacket unmittelbar nach dem Eintauchen ins Wasser vollständig aufblasen.

Um den Auftrieb an der Oberfläche zu maximieren, blasen Sie Ihr Tarierjacket mit der LP-Aufblastaste auf. Hören Sie auf, das Tarierjacket aufzupumpen, wenn das automatische Entleerungsventil aktiviert wird. Beachten Sie auch die korrekte Funktion des automatischen Auslassventils.

GEFAHR

Bevor Sie ins Wasser gehen, füllen Sie Ihr Tarierjacket über den LP-Inflator mit Luft auf, um ausreichend Auftrieb zu gewährleisten. Wassereintritt ohne ausreichende Luft-/Auftriebskraft im Tarierjacket kann zu unerwartetem Absinken und Gefahren führen.

Absteigend

Um mit dem Abstieg zu beginnen, halten Sie den Inflator über Ihren Kopf und drücken Sie gleichzeitig die Taste „Oral Inflator“. Dadurch wird die Luft aus Ihrem Tarierjacket abgesaugt. Es ist darauf zu achten, dass der Abstieg nicht zu schnell erfolgt.

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Inflatorschlauch angeschlossen ist und ausreichend Druckluft zur Verfügung steht.

2. Wenn das richtige Gewicht erreicht ist, heben Sie den Arm mit dem automatischen Ablassventil an, um die Luft abzulassen, und senken Sie die Füße zuerst ab.

3. Wenn Sie sich unter der Oberfläche befinden, neigen Sie sich in die normale Schwimmposition.

4. Kompensieren Sie beim Abstieg die Kompression und die Abstiegsgeschwindigkeit, indem Sie dem Trockentauchanzug bei Bedarf Luft hinzufügen.

5. Wenn Sie die Tiefe ändern, achten Sie IMMER darauf, dass Sie den Auftrieb Ihres Trockentauchanzugs kontrollieren müssen, indem Sie Luft hinzufügen oder ablassen.

Neutraler Auftrieb beim Tauchen

Der neutrale Auftrieb kann während des Tauchgangs aufrechterhalten werden, indem je nach Bedarf eine Kombination aus LP-Inflator/Auslassventil/Oral-Inflator-Taste verwendet wird. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Technik Sie anwenden sollten, wenden Sie sich an Ihren Trainer/Ihre Organisation.

Aufsteigend

1. Beim Aufstieg ist es wichtig, dass Sie den Inflator über Ihrem Kopf halten und gleichzeitig die Taste „Oral Inflator“ drücken. Dadurch wird die Luft aus Ihrem Tarierjacket abgesaugt. Es ist darauf zu achten, nicht zu schnell aufzusteigen.

2. Beim Aufsteigen kommt es zu einem Volumen- und Druckanstieg im Jacket, Dies muss ausgeglichen werden, indem Sie mehr Luft aus Ihrem Tarierjacket ablassen.

3. Es ist wichtig, dass Ihr rechter Arm frei ist, damit Sie das Inflatorventil am höchsten Punkt behalten können.

4. Sie sollten mit der rechten Hand guten Zugang zum Auslassventil haben, damit Sie das Ventil richtig steuern können.

5. Wenn Sie in der Horizontalen schwimmen, müssen Sie das Inflatorventil am höchsten Punkt halten (dazu kann es erforderlich sein, dass Sie so rollen, dass das Inflatorventil am höchsten Punkt ist).

WARNUNG

Ihre Ausbildung muss aktualisiert werden, wenn Sie nicht sicher sind, ob Sie über die richtigen Fähigkeiten für die Ausrüstung verfügen, über die Sie verfügen.

BASIC WARTUNG

Trennen
Entfernen Sie nach dem Tauchgang alle Gewichte aus den Bleitaschen (sofern vorhanden), trennen Sie den LP-Schlauch vom Inflator und entfernen Sie dann das Tarierjacket von der Flasche.

Entleeren
Pumpen Sie das Tarierjacket oral auf, indem Sie den Oral-Inflator-Knopf des Inflators verwenden. Drehen Sie anschließend das Tarierjacket, um das automatische Ablassventil am tiefsten Punkt des Tarierjackets zu halten. Ziehen Sie an der Ventilschnur und drücken Sie gleichzeitig mit den Händen auf das Tarierjacket, damit das Wasser durch das offene Ablassventil abfließt. Wiederholen Sie den Vorgang, bis das gesamte Wasser aus dem Tarierjacket entfernt ist.

Spülen
Spülen: Jedes Mal, wenn Sie das Tarierjacket verwenden, sollte es innen und außen gründlich mit frischem Leitungswasser gespült werden. Zum Spülen KEIN heißes Wasser verwenden! Um das Innere des Tarierjackets zu spülen, drücken Sie die Oral-Inflator-Taste des Inflators, während Sie das Mundstück des Inflators an eine Wasserversorgung (Wasserhahn/Schlauch) halten. Dadurch kann frisches/sauberes Wasser in die Luftzelle gelangen. Füllen Sie das Tarierjacket etwa zur Hälfte. Drehen Sie nun das Tarierjacket mehrmals, um den Reinigungsvorgang abzuschließen. Anschließend entleeren Sie das Jacket wie unter „Entleeren“ beschrieben.

VORSICHT

Beim Reinigen des Tarierjackets sollten Sie vermeiden, den LP Power Inflator zu drücken, da dies dazu führen könnte, dass Wasser in das Ventil des Power Inflators eindringt, was wiederum zu Korrosion/Beschädigung des Ventils führen kann.

Trocken
Nach jedem Gebrauch sollten Sie das Tarierjacket gründlich trocknen. Beim Trocknen sollte das Tarierjacket vollständig aufgeblasen und an einem trockenen, luftigen und dunklen Ort aufgehängt werden. Setzen Sie Ihr BCD beim Trocknen weder direkter Sonneneinstrahlung noch extremer Hitze aus!

Speicherung
Lagern Sie Ihr Tarierjacket teilweise aufgeblasen und hängend an einem trockenen und dunklen Ort, entfernt von scharfen Gegenständen, Schmiermitteln, Kraftstoffen oder Lösungsmitteln.

WARNUNG

Ihre Ausbildung muss aktualisiert werden, wenn Sie nicht sicher sind, ob Sie über die richtigen Fähigkeiten für die Ausrüstung verfügen, über die Sie verfügen.

PROCEAN-Jacken können vom Benutzer nicht repariert werden. Alle Reparaturen sollten nur von einem autorisierten Servicecenter durchgeführt werden.

Verwenden Sie nur offizielle PROCEAN-Ersatzteile, wenn Sie einen Wartungsplan für Ihr PROCEAN-Produkt anfordern.

Der einzige Wartungsvorgang, der vom Benutzer durchgeführt werden kann, ist das Spülen des Tarierjackets in Süßwasser. Es wird nach dem Tauchen in Salz- oder Chlorwasser empfohlen. Auf keinen Fall dürfen zur Reinigung des Tarierjackets Reinigungs-, Putz- oder Lösungsmittel verwendet werden.

VORSICHT

Dieses Produkt sollte nach jeweils 150 Tauchgängen oder nach 12 Monaten gewartet werden, je nachdem, was zuerst erreicht wird. Dieser Service muss von einem autorisierten Zentrum durchgeführt werden. Wenn dieser Service nicht durchgeführt wird, kann dies die Leistung des Produkts beeinträchtigen.

GARANTIEBEDINGUNGEN

1. Diese Garantie gilt für einen Zeitraum von ZWEI Jahren für die Luftzelle, ausgenommen Schläuche und Ventile.
2. Diese Garantie gilt NUR gegen Herstellungsfehler und fehlerhaftes Material. Der normale Verschleiß, der auf das verwendete Produkt zurückzuführen ist, ist NICHT darin enthalten
3. Wenn sich innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren ab dem Datum herausstellt, dass ein Teil des Produkts, mit Ausnahme von Schläuchen und Ventilen, (nach technischer Beurteilung und Prüfung) defekt ist (normaler Verschleiß ausgenommen).

GARANTIEBEDINGUNG – VENTILE

1. Die Garantie für die Ventile beträgt für den ERSTKÄUFER ein Jahr.
2. Diese Garantie gilt NUR gegen Herstellungsfehler und fehlerhaftes Material. Der normale Verschleiß, der auf die verwendeten Ventile zurückzuführen ist, ist NICHT darin enthalten.
3. Wenn sich innerhalb eines Jahres ab Kaufdatum herausstellt, dass ein Teil der Ventile (nach technischer Beurteilung und Prüfung) defekt ist (normaler Verschleiß ausgenommen), werden sie kostenlos repariert oder ersetzt.

GARANTIEBEDINGUNG – Schläuche

1. Die Garantie für die Ventile beträgt für den ERSTKÄUFER ein Jahr.
2. Diese Garantie gilt NUR gegen Herstellungsfehler und fehlerhaftes Material. Normaler Verschleiß ist darin NICHT enthalten

GÜLTIGKEIT DER GARANTIE

1. Diese Garantie ist nur gültig, wenn das Serviceprotokoll ausgefüllt, ausgefüllt, datiert und abgestempelt wurde.
2. Dieses Heft und das ausgefüllte Serviceprotokoll MÜSSEN zurückgegeben werden, wenn ein Garantieanspruch jeglicher Art eingereicht wird.
3. Bei nicht autorisierten Reparaturen erlischt die Garantie.
4. Diese Garantie gilt nur für den ORIGINAL-Käufer.

SPEZIFIKATIONEN

Oberstoff:	*1100 Denier*			
Shell-Stoff	*420 Denier*			
Auftrieb	*TEK*	*30*	*14 kg*	*140 N*
	TEK	*38*	*18 Kg*	*180 N*
	TEK	*45*	*21 Kg*	*210 N*
	TEK	*60*	*27 Kg*	*270 N*

Mögliche Zylinderkonfigurationen:

TEK	*30*	*18 / Liter*
TEK	*38*	*18 / Liter*
TEK	*45*	*2 * 15 / Liter*
TEK	*60*	*2 * 18 / Liter*

Der Zylinderdurchmesser sollte zwischen 140 mm und 220 mm liegen

K-Ventil-Inflator

hat einen zulässigen Versorgungsdruck von 6 – 15 Bar.
bietet die maximale Luftabfuhr aus diesem Tarierjacket

Dieses Tarierjacket hat minimale/maximale Betriebstemperaturen von

Water	|	-2 °c Zu 40 °c
Air	|	-20 °c Zu 60 °c

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. Die Konformitätserklärung kann im PDF-Format angefordert werden, indem Sie sich an Dealer@procean.nl wenden

ANSCHLIESSEN DES HARNESS

Die Einstellung und das Gurtsystem finden Sie im Handbuch des Gurtzeugs.

Bitte beachten Sie unsere **Harness system / Montagesatz**

Das Harness kann je nach Bedarf ausgewählt und angepasst werden

Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder unsere Website für häufig gestellte Fragen.

Sie können auch eine E-Mail an unsere technische Abteilung senden

Technical@PROCEAN.nl

VORSICHT

Ihr komplettes System muss zusammengebaut und überprüft werden bevor man ins Wasser geht.

KAUF- UND SERVICEPROTOKOLL

Ereignis	Beschreibung	datum
1. Kaufen		
2. Service		
3. Service		