

PROCEAN®

HANDLEIDING VOOR DE PROCEAN HORLOGE



1. Uurwijzer
2. Minuutwijzer
3. Secondewijzer
4. Datum
5. Kroon

EERSTE GEBRUIK

Lees de handleiding ten alle tijden goed door voor goed gebruik en onderhoud van uw Procean horloge.

Verwijder de beschermfolie aan de voor en achterkant voor gebruik.

Wanneer u de beschermfolie niet verwijdert kunnen vuil, transpiratie, stof of vocht onder de folie gaan vastzitten, wat tot corrosie kan leiden.

Verwijder het plastic lipje wat tussen de schroefkroon en behuizing zit. Na het verwijderen kunt u de schroefkroon vergrendelen.

SPECIFICATIES

Analoge duikhorloge

Functies

3 wijzers (uur- minuten- en secondewijzer)
datumweergave
registrering

- 200 meter waterproof
- Roestvrijstalen behuizing en gesp
- Siliconen band
- RONDA Zwitsers klokwerk
- Registrering - duikring
- Schroefkroon
- Lichtgevend wijzers



SCHROEFKROON

Schroef de kroon los voordat u hem gaat bedienen.
Schroef de kroon vast als u klaar bent.


Ontgrendelen van de kroon

- Draai de veiligheidsknop linksom (naar u toe), tot u de schroefdraad niet meer voelt draaien.




Instellen datum

- Na het ontgrendelen trekt u aan de kroon, tot de klik.
- Draai de kroon rechtsom (van u af) om de datum in te stellen.

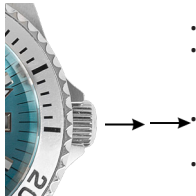

Instellen tijd

- Na het ontgrendelen trekt u 2 keer aan de kroon, 2 keer klik.
- Draai de kroon rechtsom (van u af) om de tijd in te stellen.

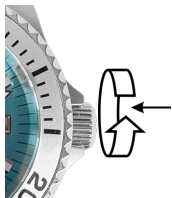

Vergrendelen van de kroon

- Druk de kroon weer in, tot u niet meer veder kan.
- Draai de kroon rechtsom (van u af) tegelijkertijd drukt u zacht de kroon in, tot u niet veder kan.

VOOR HET DUIKEN



- De kroon moet in de juiste uitgangspositie staan en zijn vastgeschroefd
- De registrering moet zich makkelijk laten draaien
- Band en glas van het horloge moeten geen afwijkingen en/of beschadigingen hebben

REGISTRERING

Bij het duiken wil je weten hoe lang je onder water bent. Dit is eenvoudig te meten door gebruik te maken van de registrering. De draaibare registrering dient om de resterende tijd af te lezen tijdens het duiken.



Gebruik van de draaibare registrering

Je draait de duikring zover dat de ▼ gelijk staat met de minutenwijzer. Tijdens het duiken en zodra je na je duik weer boven bent, kun je op je horloge zien hoe lang je hebt gedoken.

Instellen van de draaibare registrering

Draai de registrering alleen linksom. De ring kan **niet** naar rechts gedraaid worden.



ONDERHOUD

Behoud van de kwaliteit van uw horloge.

- Spoel de horloge nooit af wanneer de schroefkroon is uitgetrokken.
- Veeg vocht, zweet of vuil weg met een zachte doek.
- Als het horloge in aanraking met zoutwater is geweest, het horloge afspoelen in schoonwater en zorgvuldig droogvegen.
** Voorkom stromend water wat direct uit de kraan over de horloge loopt. Doe eerst water in een kom en dompel de horloge onder om te wassen.*

De kroon af en toe draaien

- Draai de kroon af en toe om, dit om corrosie van de kroon te voorkomen

SILICONEN BAND

De band raakt door contact met de huid vervuild met transpiratie of stof. Gebrek aan zorg kan de band verslechteren, huidirritaties veroorzaken of vlekken op de mouw veroorzaken. Het horloge vereist veel aandacht voor een langdurig gebruik.

Een siliconen horlogeband maak je eenvoudig schoon met behulp van een zachte en één van de volgende twee watermengsels:

- Een mengsel van lauwwarm water en wat druppels afwasmiddel
- Een mengsel van water en azijn

GARANTIE

Procean biedt 12 maanden garantie materiaal- of fabricagefouten. Dit is één jaar na aankoopdatum, de datum op de originele factuur ontvangen bij aankoop van het Procean horloge.

1. Procean-garanties zijn alleen van toepassing op de oorspronkelijke koper. Garanties zijn van toepassing op defecten in materiaal of fabricage en omvatten geen normale slijtage. Bij alle garantieclaims is een gedateerd aankoopbewijs vereist.
2. Procean behoudt zich het recht voor om garanties ongeldig te verklaren wanneer er duidelijk sprake is van slecht onderhoud, of het product is gebruikt voor andere doeleinden dan het beoogde gebruik, of het is gebruikt om te verhuren.
3. De garantie vervalt wanneer derden het product hebben gerepareerd/ gewijzigd.

**Batterij valt niet onder garantie*



**Raadpleeg de dealer waar u het horloge heeft gekocht of Procean wanneer er iets mis is met uw horloge.*